


Montageanvisning Kejo Uterum AB


Skjutsektioner

Börja med att skruva dit (a) rälsprofilerna, den dränerade rälsprofilen skruvas fast ned till med hålen utåt. (För vattenavrinning) Den övre (b) rälsprofilen vänds med "klacken" utåt. Loda in övre rälsprofilen mot den undre, väg av med vattenpass o kila vid behov.

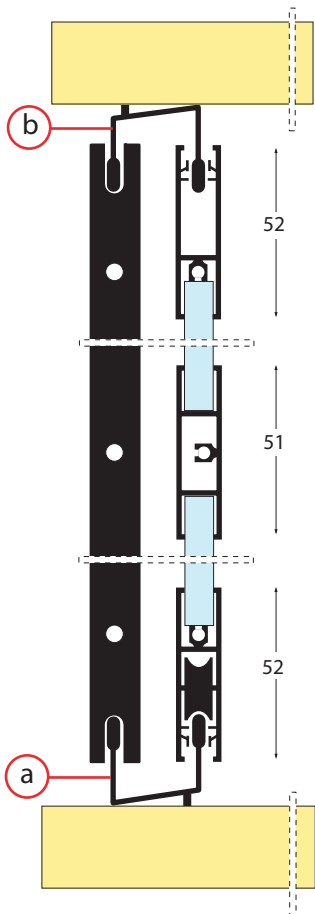

Montera fönster/dörrpartier.

Börja med den högra luckan sett inifrån på den yttersta kammen, som är märkt med nr.1. Lyft luckan först uppåt på den övre rälskammen, därefter för man in luckans nedre del över motsvarande kam på nedre rälsprofilen och släpper försiktigt ned luckan på kammen. (Luckorna ska glida på kammen ej emellan) Var noga med att hjulen hamnar nedåt. Kontrollera så att luckorna hakat i varandra. Om ni har beställt energiglas så monteras dessa med den röda markeringen, som finns i den stående profilen, utåt.

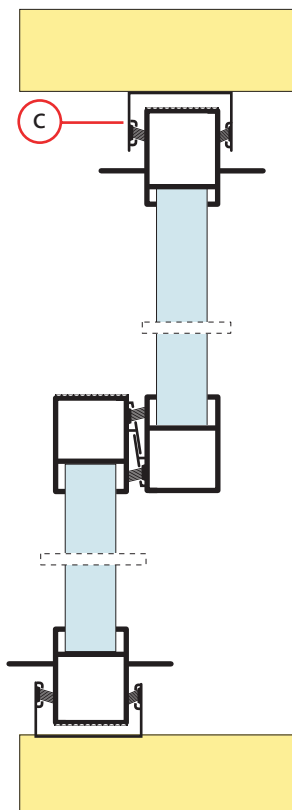

Sist skruvas (c) u-profilerna fast en på varje sida i dagöppningen. Drag ut partiet mot U-profilerna så att de hamnar i rätt läge. U-profilen har en urstansning för att passa på rälsen.

Fasta fönster

Montera 1-spårs rälsen uppe och nere, lyft sedan dit fönstret (lika punkt 2) foga med Silicon eller lämplig trälist.

Kontakta oss om du har funderingar Tel 0652-233 35
MvH Kent och Tina på Kejo Uterum AB